


# Guide d'installation

## Jonction du 2000HR

FIG. 1

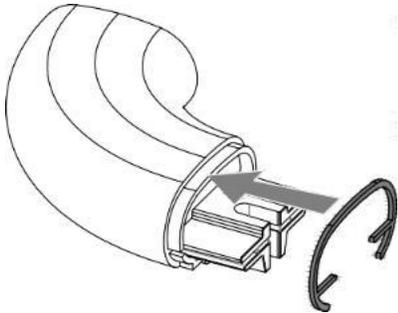

**Veillez lire toutes les instructions avant d'installer la main courante.**

**Le matériel doit être stocké, installé et utilisé dans des conditions environnementales contrôlées.**

1. Glisser la jonction au niveau des retours et des angles intérieurs et extérieurs.  
**Voir les figures 1 et 2.**

FIG. 2


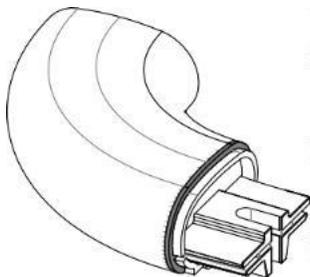


FIG. 3



2. Fixer les retours et les angles sur le support, en laissant pour l'ajustement un espace de 1,59 mm entre le retour/angle et le support.  
**Voir la figure 3.**

Note : Couper la protection à la longueur voulue entre les jonctions des retours et/ou des angles.