


# Instructions d'installation

3530/3540 RH Jonction

Veillez lire toutes les instructions avant d'installer la main courante.

FIG. 1

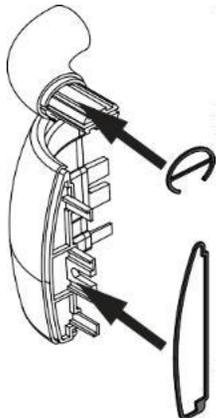

Les matériaux doivent être stockés, installés et utilisés dans des conditions environnementales contrôlées.

1. Glisser la jonction au niveau des retours et des angles extérieurs. Voir les figures 1 et 2.  
Pour les angles intérieurs. Voir les figures 3 et 4.

NOTE : Pour le système 3540, les jonctions ne concernent que les systèmes FV bas et Wall Guard G2.

FIG. 2



FIG. 3

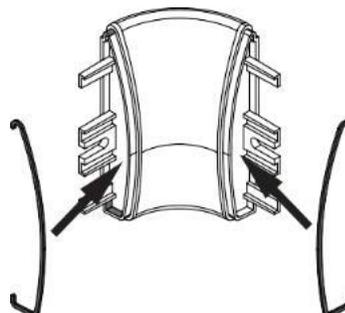


FIG. 4


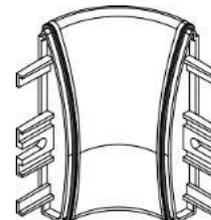


FIG. 5

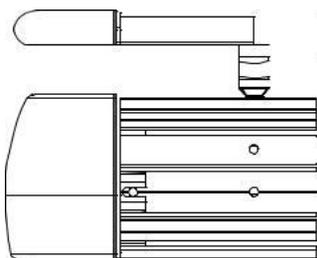

2. Fixer les retours et les angles sur le support, en laissant un espace de 2 mm entre le retour/angle et le support pour permettre un ajustement. Voir la figure 3.

Note : Couper la protection à la longueur voulue entre les jonctions des retours et/ou des angles.

PCI.2275/REV.1