


Instructions d'installation

Jonction 800HR

FIG. 1

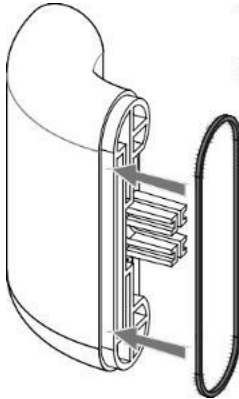

Veillez lire toutes les instructions avant d'installer la main courante.

Le matériel doit être stocké, installé et utilisé dans des conditions environnementales contrôlées.

1. Glisser la jonction au niveau des retours et des angles intérieurs et extérieurs.
Voir les figures 1 et 2.

FIG. 2


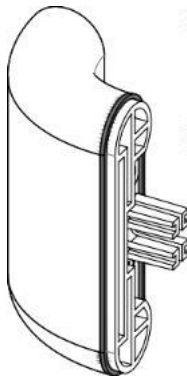


FIG. 3

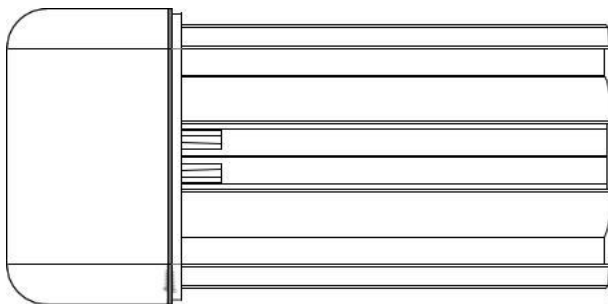

2. Fixer les retours et les angles sur le support, en laissant un espace de 1,5 mm entre le retour/angle et le support pour permettre un ajustement.
Voir la figure 3.

Note : Couper la protection à la longueur voulue entre les jonctions des retours et/ou des angles.

PCI.1509/REV.1