

# Instructions d'installation

Veillez lire toutes les instructions avant d'installer la protection d'angle.

## Protections d'angle à fort impact


Modèles : 150, 160, 170, 130, 150W, 160W, 170W, 130W, G2-150, G2-160, G2-170, G2-130

### Important

1. Acclimater les matériaux 24 heures avant l'installation. Maintenir un environnement à température contrôlée après l'installation
2. Installer conformément aux instructions d'installation du fabricant. Tout manquement à cette obligation annulera la garantie.


### Conseils d'installation

1. Couper les protections jusqu'à 1,6 mm de plus pour assurer un ajustement parfait.
2. Lubrifier les lames lorsque vous coupez de l'aluminium afin de réduire les bavures.

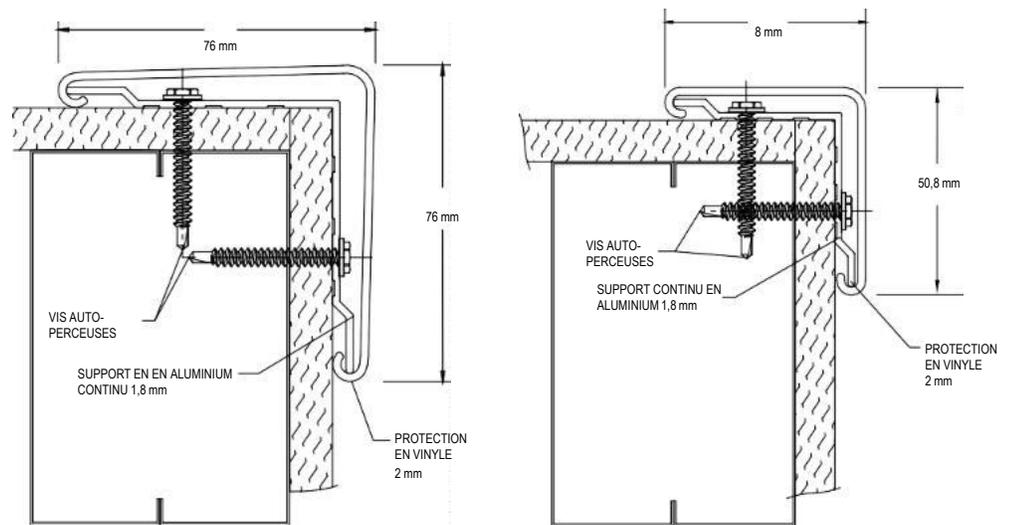

150 CG

160 CG

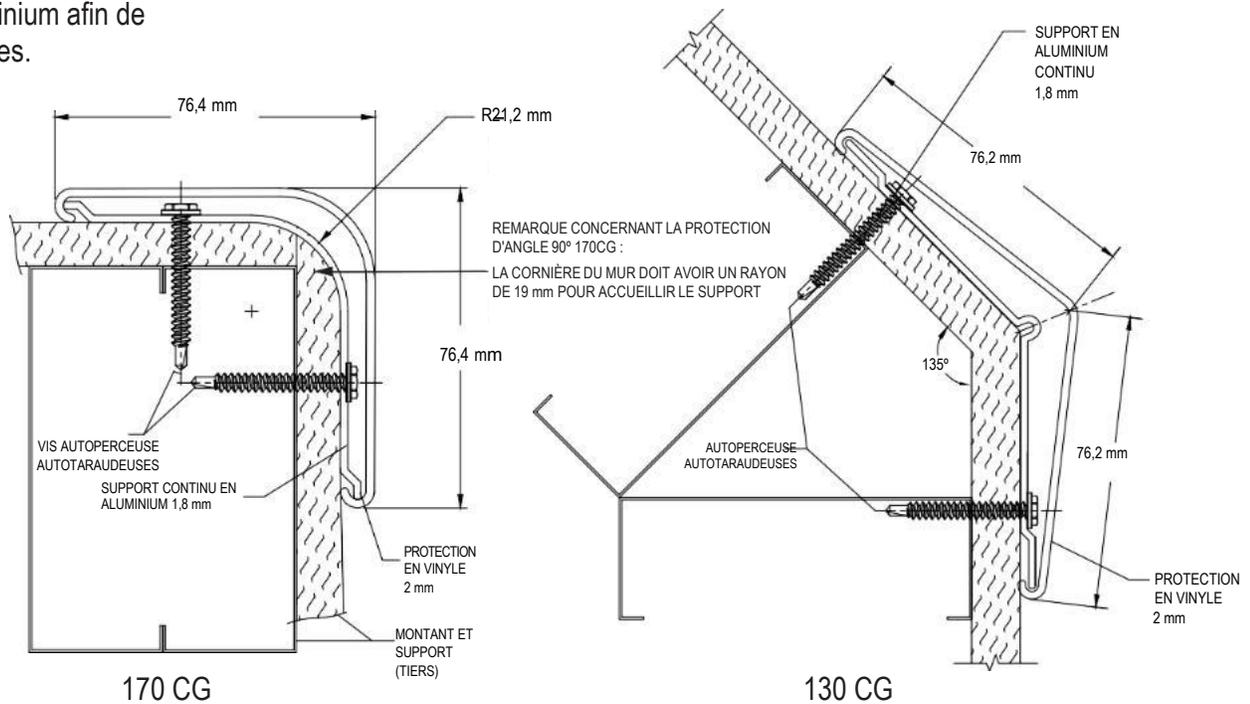

170 CG

130 CG

### VUES EN COUPE

#### Outils recommandés

Lunettes de sécurité, ruban à mesurer, niveau, perceuse électrique, douille de 6 mm, mèches de 6 mm pour maçonnerie (béton/blocs de béton), scie à onglet électrique, lame de 25 cm avec dents de 60-80 au carbure


# Instructions d'installation

Veillez lire toutes les instructions avant d'installer protection d'angle.

## Protections d'angle à fort impact

Modèles : 150, 160, 170, 130, 150W, 160W, 170W, 130W, G2-150, G2-160, G2-170, G2-130

### Composants et fixations

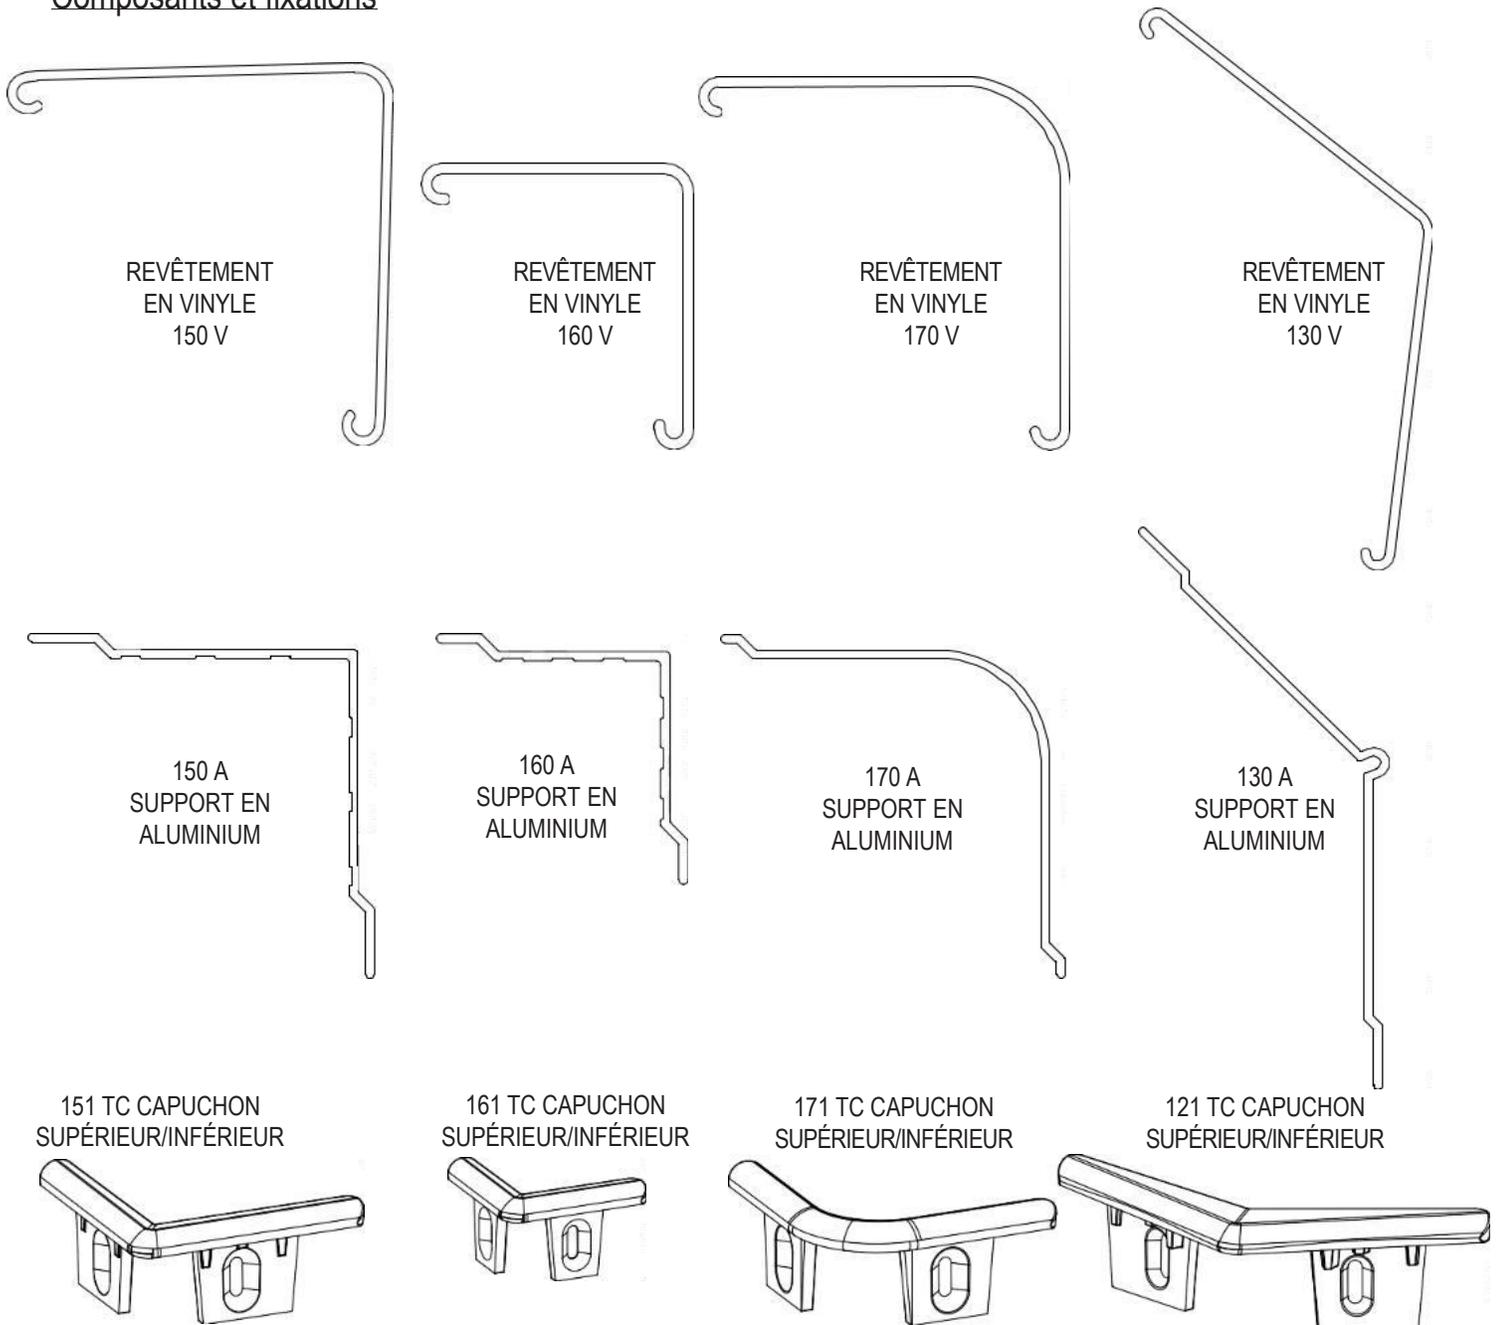

État des murs	Fixations spécifiées	Numéro de pièce Inpro
Cloison sèche/bois	Vis autotaraudeuse à tête plate Phillips M4 x 30 mm, vis autoperceuse à tête hexagonale dentelée Phillips M4 x 38 mm	HWK-HIGC4DW (4 pieds) HWK-HIGC8DW (8 pieds) HJWK-HIGC9DW (9 et 12 pieds)
Béton/blocs de béton	Vis à tôle à tête plate M4 x 38 mm, vis à tôle à tête bombée M5 x 44 mm et cheville Alligator 6 mm	HWK-HIGC4C (4 pieds) HWK-HIGC8C (8 pieds) HJWK-HIGC9C (9 et 12 pieds)

Nous Protégeons vos Bâtiments et les Personnes qui les Utilisent  
[www.inprofrance.com](http://www.inprofrance.com) - +33 (0)4 50 31 43 00 - [contact@inprofrance.com](mailto:contact@inprofrance.com)  
 INPRO par HYDEWA FRANCE - ZA de l'Eculaz, 74930 REIGNIER ESERY

**inpro**  
 par FRANCE  
 hydewa


# Instructions d'installation

Veuillez lire toutes les instructions avant d'installer protection d'angle.

## Protections d'angle à fort impact

Modèles : 150, 160, 170, 130, 150W, 160W, 170W, 130W, G2-150, G2-160, G2-170, G2-130

### Vue éclatée de montage

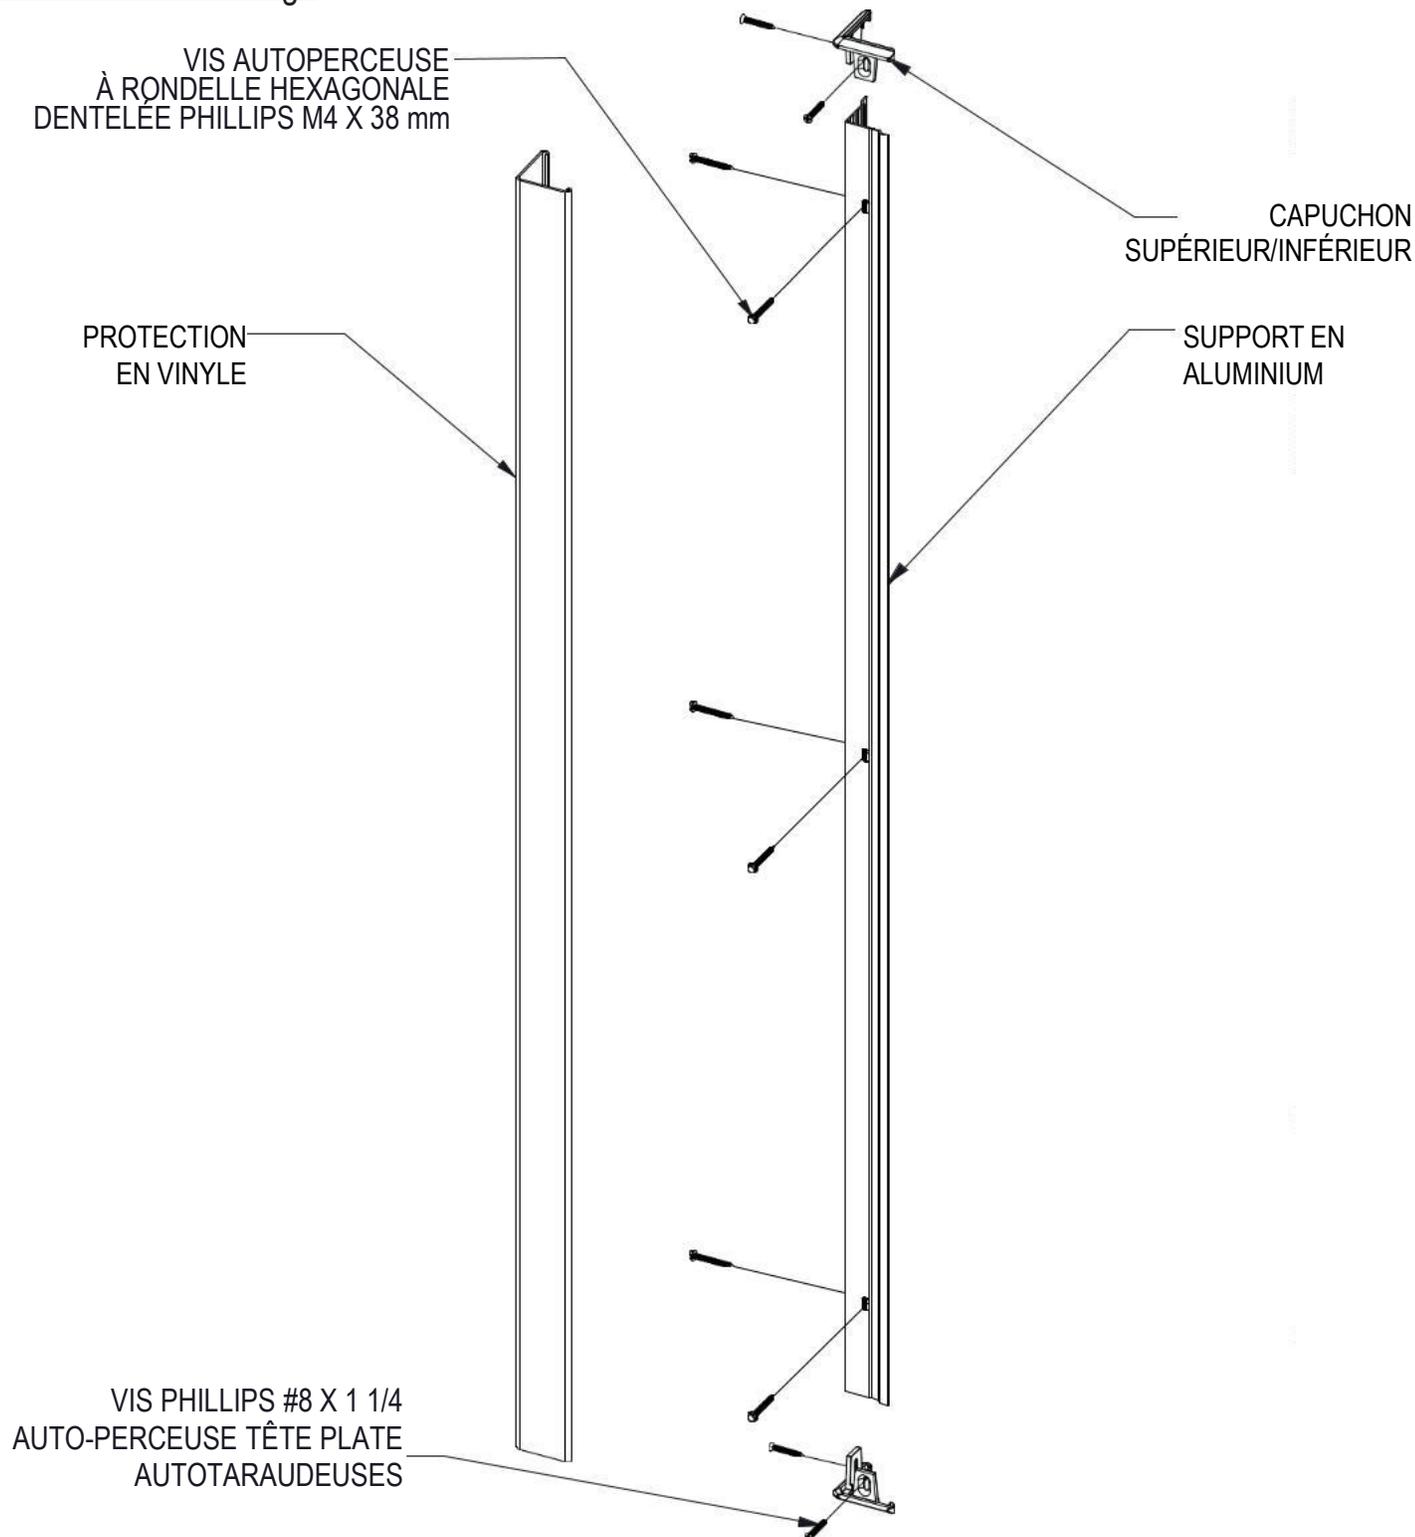




# Instructions d'installation

Veuillez lire toutes les instructions avant d'installer protection d'angle.

## Protections d'angle à fort impact

Modèles : 150, 160, 170, 130, 150W, 160W, 170W, 130W, G2-150, G2-160, G2-170, G2-130

FIG. 3

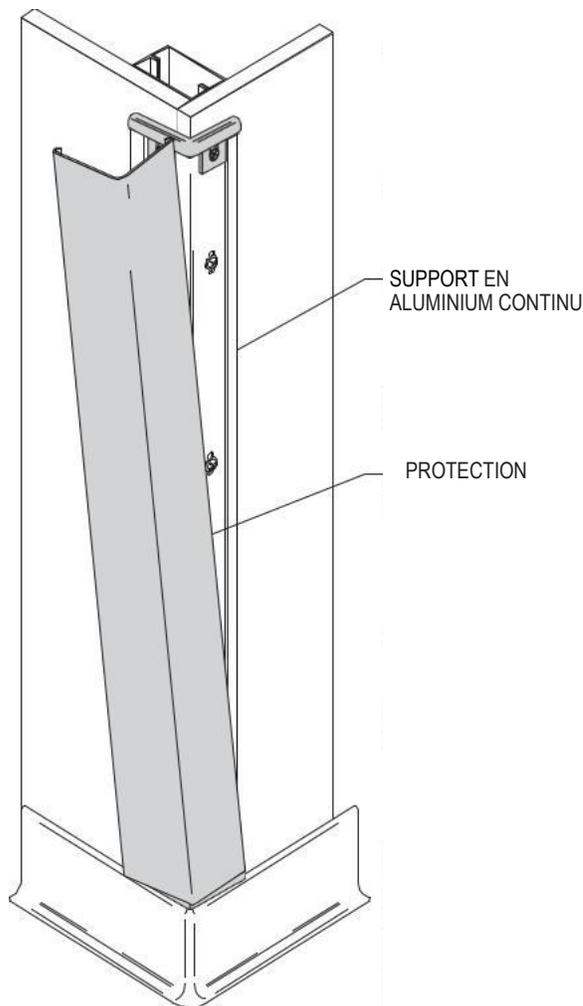

3. Placer le revêtement sur le support et ajuster le capuchon supérieur. En commençant par le haut, pousser le revêtement sur le support en appuyant sur toute la longueur jusqu'à ce qu'il se mette en place.  
Voir la figure 3.