

Instructions d'installation

Veillez lire toutes les instructions avant d'installer les protections d'angle.

Protections d'angle à coller


Important

1. Acclimater les matériaux 24 heures avant l'installation. Maintenir un environnement à température contrôlée après l'installation
2. Installer conformément aux instructions d'installation du fabricant. Le non-respect de cette consigne annule la garantie.

Conseils d'installation

1. Couper les protections jusqu'à 1,6 mm de plus pour assurer un ajustement parfait.
2. Lubrifier les lames lorsque vous coupez de l'aluminium afin de réduire les bavures.

Vue en coupe

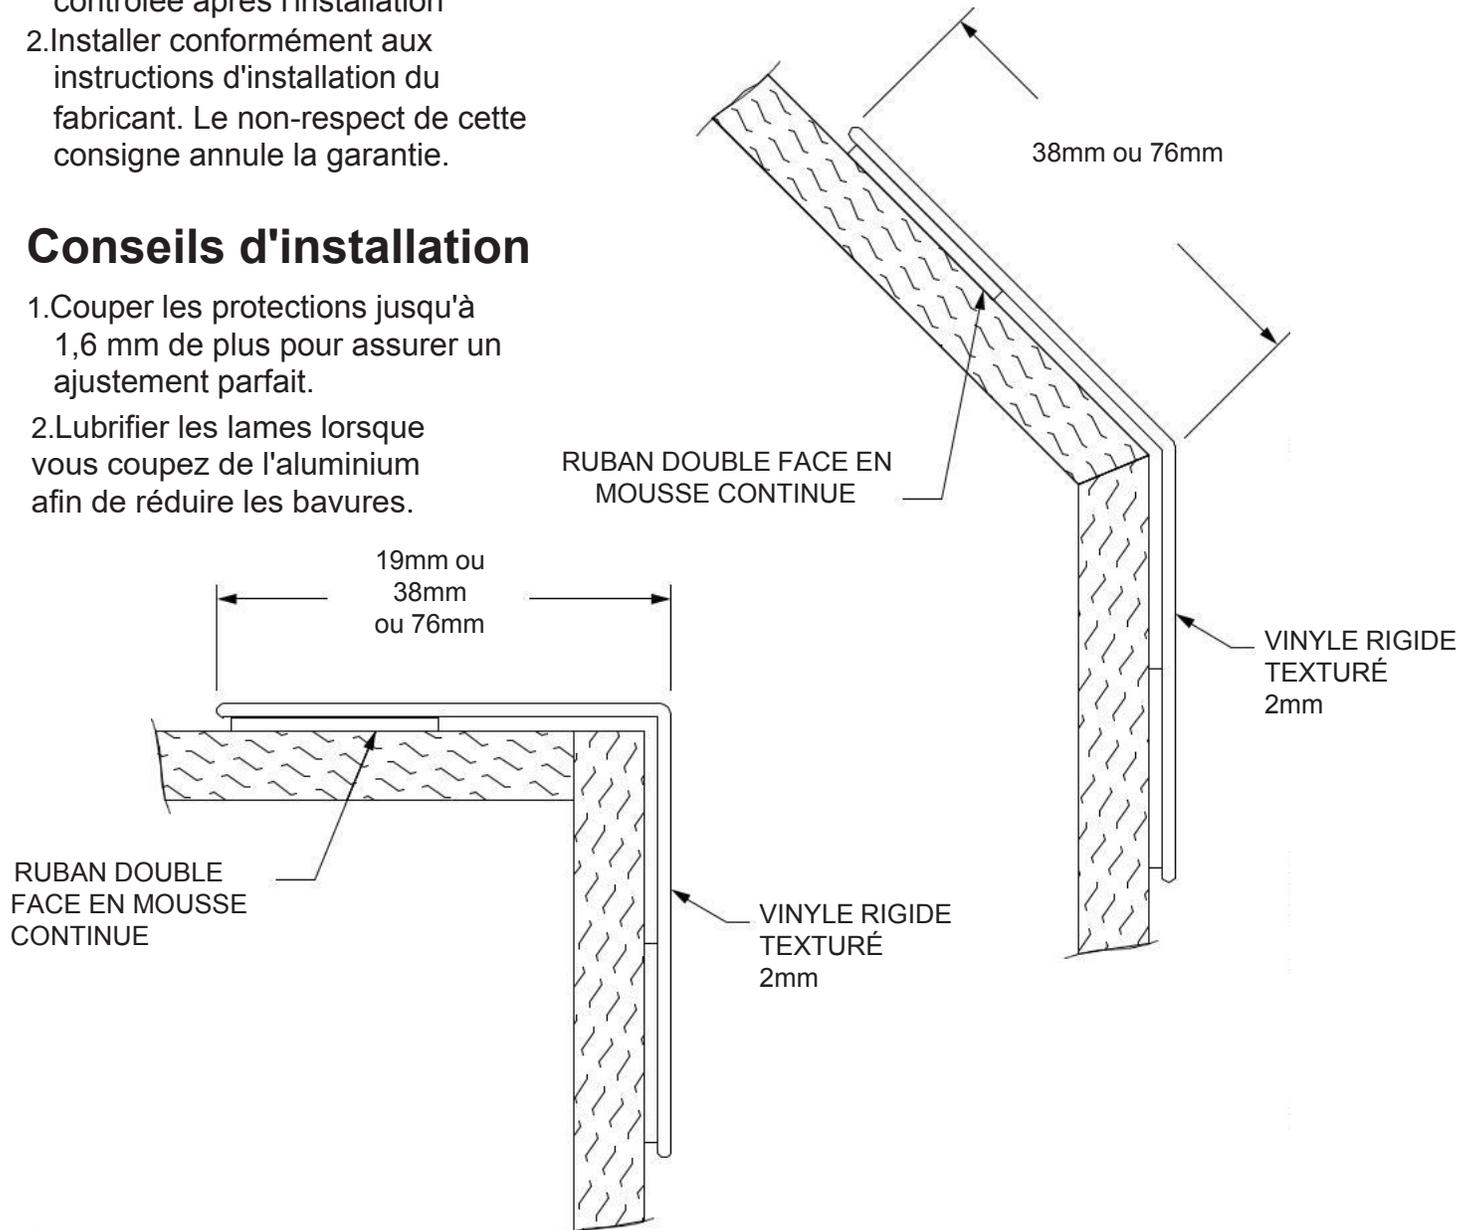

Outils recommandés

Lunettes de sécurité, ruban à mesurer, niveau, perceuse électrique, douille de 6 mm, mèches de 6 mm pour maçonnerie (béton/blocs de béton), scie à onglet électrique, lame de 25 cm avec dents de 60-80 au carbure

Instructions d'installation

Protections d'angle à coller


Veillez lire toutes les instructions avant d'installer les protections d'angle.

Éléments

HAUTEUR DE LA PROTECTION D'ANGLE

TAILLE DE L'AILETTE	PARTIE #	1,22m	2,44m	2,74m	3,66m
	39 mm	248135N	296135N	209135N	212135N
76 mm	348135N	396135N	309135N	312135N	


VINYLE RIGIDE TEXTURÉ
2mm

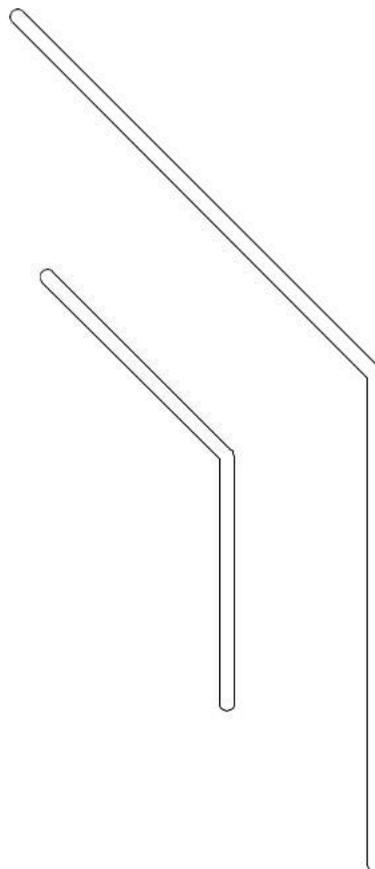

HAUTEUR DE LA PROTECTION D'ANGLE

TAILLE DE L'AILETTE	PARTIE #	1,22m	2,44m	2,74m	3,66m
	18mm	3448N	3496N	3409N	3412N
39 mm	11248N	11296N	11209N	11212N	
76 mm	3348N	3396N	3309N	3312N	

VINYLE RIGIDE TEXTURÉ
2mm

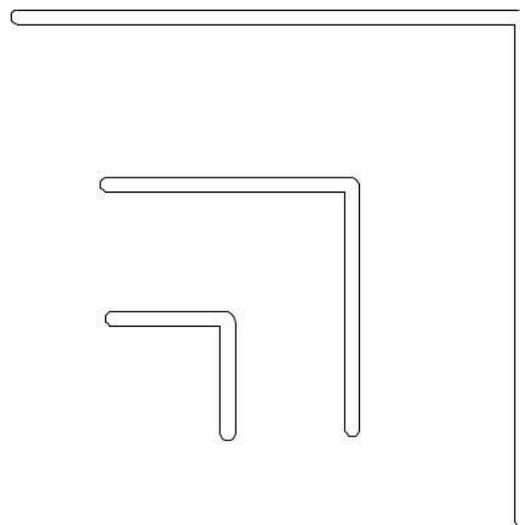

Instructions d'installation

Veillez lire toutes les instructions avant d'installer les protections d'angle.

Protections d'angle à coller

FIG. 1

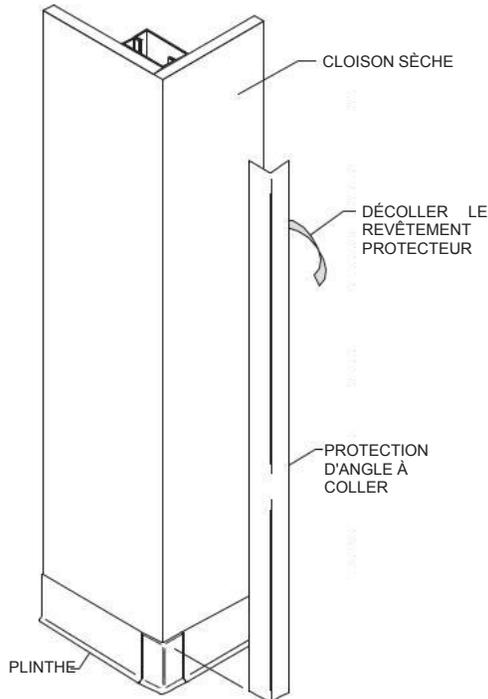


FIG. 2b

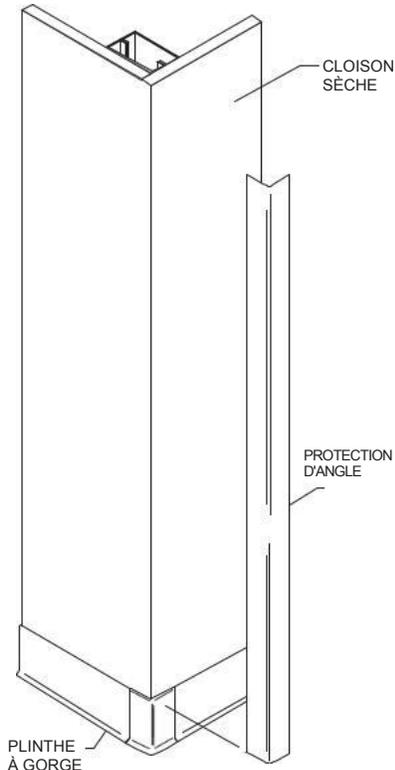


FIG. 2a

IPC #535
ADHÉSIF TRÈS
RÉSISTANT
SUR LE CÔTÉ
ARRIÈRE



1. Laissez les protections d'angle atteindre la température ambiante avant installation. La surface du mur sur laquelle les cornières doivent être appliquées doit être sèche et exempte de saleté, de poussière, d'huile, de peinture détachée, de cire et de graisse.
2. **INSTALLATION AVEC RUBAN ADHÉSIF**
Décoller le revêtement protecteur de la protection d'angle. En partant du bas, positionner la protection d'angle sur le mur. Appliquer une pression ferme sur toute la surface de la protection d'angle pour assurer une fixation solide. Un rouleau à maroufler facilitera cette étape. VOIR FIG. 1
Note : Dans des conditions humides ou lorsque les protections d'angle n'adhèrent pas au ruban en mousse, l'installation peut nécessiter l'ajout d'adhésif.
3. **INSTALLATION SANS RUBAN ADHÉSIF**
En cas de collage sur des surfaces texturées ou délicates, telles que des blocs vitrifiés ou du papier peint, utiliser de la colle polyuréthane ou contact pour fixer les protections d'angle. Appliquer la colle en zigzag sur l'arrière de la protection d'angle (VOIR FIG. 2a). Positionner immédiatement la protection d'angle sur le mur et appliquer une pression jusqu'à obtenir un ajustement serré. Un rouleau à maroufler facilitera cette étape. VOIR FIG. 2b

Couverture de l'adhésif : Une cartouche de colle polyuréthane de 300 g permettra de fixer les protections d'angle suivantes en se basant sur une couverture approximative de 21ml par cartouche.

Taille de l'ailette	Hauteur	# Nombre de protections d'angle par cartouche
19,05mm, 38,1mm, 50,8mm	0,92m	11
38,1mm, 50,8mm, 19,05m	1,22m	8
76 mm	0,92m	6
19,05mm, 38,1mm, 50,8mm	2,44m	4
76 mm	1,22m	4
76 mm	2,44m	2
76 mm	3,66m	1,5

Conseil d'installation lors de l'installation de protections d'angle sur des murs peints avec des peintures à émission faible ou nulle de COV.

Les protections d'angle collées sur des murs peints avec des peintures à émission faible ou nulle de COV peuvent avoir des problèmes d'adhérence lors de l'utilisation de rubans en mousse. Pour améliorer l'adhérence, suivre les étapes énumérées ci-dessous :

1. Appliquer de l'alcool dénaturé sur un chiffon doux et propre. Essuyer la zone d'installation sur le mur avec l'alcool dénaturé.
2. Laisser le mur sécher complètement.
3. Une fois le mur complètement sec, retirer le revêtement protecteur du ruban en mousse sur la protection d'angle. Positionner la protection d'angle à la bonne hauteur sur le mur en s'assurant qu'elle soit d'aplomb. Presser la protection d'angle sur le mur en assurant un contact ferme entre le mur et chaque morceau de ruban en mousse, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de poches d'air entre le ruban en mousse et le mur.

Attention : L'alcool dénaturé est un liquide inflammable. Lire l'intégralité de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité, et suivre toutes les précautions de sécurité lors de l'utilisation ce solvant. Tester l'utilisation de l'alcool dénaturé sur une zone peu visible du mur pour s'assurer que la peinture n'est pas endommagée.