

Instructions d'installation

Sanparrel – Inpro Roll-on

Colle Inpro Roll-On

Application Colle Inpro Roll-On

Température d'application : Après avoir suivi les étapes d'acclimatation des matériaux, choisir et maintenir une température constante entre 15°C et 26,5°C avec un taux d'humidité intérieure inférieur à 80 %. Utilisez un rouleau à peinture à poils de 60mm pour appliquer la colle. La colle est de couleur bleu clair. Appliquez la colle uniformément sur toute la zone où la feuille doit être installée. Appliquez uniquement de la colle à la surface du mur. N'appliquez pas de colle au dos de la feuille. Retirez tout excès de colle des surfaces indésirables avec un chiffon humide avant qu'elle ait durci. La colle durcie est presque impossible à enlever. Un chiffon doux imbibé d'alcool dénaturé peut aider à enlever la colle durcie. Le taux d'application de l'adhésif est de 6 mètres carrés par litre avec un rouleau à poils de 60mm.

Remarque : La colle Inpro Roll-On est destinée aux murs lisses (finition de cloison sèche de niveau 4).

- Note: La colle Inpro Roll-On est destinée aux murs lisses (finition de cloison sèche de niveau 4)
- Laisser les matériaux s'acclimater
- La colle est bleu clair pour vous aider à voir si l'application est uniforme
- Utilisez un rouleau de peinture à poils de 60mm pour appliquer la colle sur le mur. Ne pas appliquer au dos de la feuille
- Retirez la colle des surfaces indésirables avant qu'il ne durcisse
- Retirez la colle durcie à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool dénaturé
- Taux d'application d'environ 6m² pour 1L

Support poreux – Temps de prise de l'adhésif roll-on

Les niveaux de température et d'humidité affecteront le temps nécessaire à la colle pour coller. Une fois la colle appliquée sur le mur, installez la feuille dans les 15 minutes en utilisant une légère pression manuelle initiale pour le "tack" de la colle. Vous pourrez repositionner la feuille. Au fil du temps, le repositionnement de la feuille sera plus difficile et pourrait endommager la cloison sèche. En durcissant, la colle durcie et ne se transfère pas sur votre doigt au touché – à ce stade, vous ne pourrez pas appliquer la feuille et la repositionner.

Si trop de temps s'est écoulé et que vous pensez devoir repositionner la feuille, appliquez une autre couche de colle sur la surface du mur et installez la feuille immédiatement. L'installateur est responsable de déterminer le temps de prise de l'adhésif, en fonction du travail état des lieux. Effectuez une installation de test si nécessaire.

- Les niveaux de température et d'humidité affectent les temps de prise de la colle
- Une fois la colle appliquée uniformément sur le mur, positionner la feuille dans les 15 minutes
- Si nécessaire, repositionnez la feuille avant de la fixer sur le mur.
- Lorsque trop de temps s'est écoulé (temps de prise supérieur à 15 minutes), le repositionnement peut ne pas être possible.
- Si vous pensez devoir repositionner la feuille, appliquez une autre couche d'adhésif sur le mur et installez la feuille immédiatement
- L'installateur est responsable de déterminer le temps de prise en fonction des conditions du chantier. Testez si besoin

Support non poreux – Temps de prise de l'adhésif roll-on

Certains supports sont non poreux comme le métal, le stratifié haute pression, les murs peints à l'époxy et le revêtement mural en vinyle. Quand En appliquant des colles sur ces substrats, l'humidité contenue dans la colle ne sera pas absorbée par le support. Des temps de « tack » plus longs sont requis. Appliquez la colle sur le support et laissez la colle sécher pendant 40 minutes. Laissez la colle durcir jusqu'à ce qu'elle ne se transfère plus à votre doigt au touché. Le mouvement de l'air peut réduire le temps de collage. Les niveaux de température et d'humidité affecteront le temps nécessaire pour que la colle adhère. L'installateur est responsable de déterminer le temps de prise de l'adhésif, en fonction du travail état des lieux. Effectuez une installation de test si nécessaire. Alignez parfaitement la feuille puisque le temps de collage plus long rend le repositionnement de la feuille difficile voire impossible.

- Les supports non poreux nécessitent des temps de prise plus longs
- Laissez la colle durcir jusqu'à ce qu'elle ne se transfère plus sur votre doigt (environ 40 à 50 minutes).
- L'installateur est responsable de déterminer les temps de collage. Testez si nécessaire.
- Positionner parfaitement la feuille, le repositionnement ne sera pas possible.

Instructions d'installation

Sanparrel – Inpro Roll-on

Colle Inpro Roll-On (suite)

Positionner la feuille

Essayez le dos de la feuille pour éliminer toute poussière. Positionner la feuille sur le mur en alignant les bords avec des fils à plomb ou un niveau. Espacez les feuilles du plafond, des planchers, des coins, des boîtiers et autres feuilles de 1,5mm pour permettre la dilatation. Appliquer une légère pression de la main sur la surface de la feuille. Avec des supports poreux, si nécessaire, repositionner la feuille sur le mur en le tirant vers l'arrière et en le réalignant au mur. Utilisez un maroufleur pour lier fermement la feuille à la colle. Si vous utilisez des bordures supérieures, ne marouflez pas sur une zone de 25mm où les bordures supérieures doivent être installés. Appliquer une forte pression sur chaque centimètre carré de feuille, en commençant par le centre et en allant jusqu'aux bords, en vous assurant qu'elle est solidement collée au mur. Une fois marouflée, la feuille ne peut être repositionnée sans endommager la cloison sèche.

- Avec très peu de pression, positionnez la feuille sur le mur en l'alignant avec les lignes de niveau.
- Laissez un espace de 1,5mm" entre les feuilles, les caissons, la plinthe et les plafonds.
- Avant de maroufler la feuille, repositionnez la en la retirant délicatement du mur.
- Une fois correctement positionnée, marouflez la feuille avec le maroufleur pour vous assurer qu'elle est collée au mur.
- Si vous utilisez des profilés de bordure, ne marouflez pas sur la zone où ils doivent être installés.

Profilés de finition

Si vous utilisez des profilés de finition, installez la première feuille sur le mur. Coupez les profilés avec une règle en métal et un cutter. Glissez les profilés de jonction verticales ou coins intérieurs sur la prochaine feuille à installer. Superposez le bord de la feuille sur le mur avec le profilé de jonction ou coin intérieur. Lorsque vous utilisez des profilés de chant supérieur et des barres des profilés de jonction, encochez l'arrière du profilé de chant supérieur à l'endroit où ils se croisent. Installez le profilé de chant supérieur en le faisant glisser sur le bord supérieur de la feuille une fois la feuille en place. Marouflez tous les profilés avec la feuille entière à l'aide d'un maroufleur.

- Coupez les profilés de finition avec un cutter.
- Superposez le profil de finition sur la première feuille installée.
- Encochez l'arrière du profilé de chant à l'endroit où il croise le profilé de jonction vertical.
- Faites glisser le profilé de chant supérieur sur le bord de la feuille une fois la feuille posée sur le mur.
- Marouflez tous les profilés avec la feuille à l'aide d'un maroufleur.

Nettoyage

Finition : Immédiatement après la fin de l'installation, nettoyez la feuille et enlevez les marques de colle en excès. La colle durcie est difficile à enlever. Utilisez de l'alcool dénaturé et frottez doucement avec un chiffon doux. Après que la colle ait été retirée, essuyez la zone avec un nettoyant tout usage comme. Rincez la zone avec un chiffon imbibé d'eau. Sécher avec un chiffon propre et doux.

Maintenir des conditions environnementales contrôlées après l'installation. Des changements de température importants peuvent provoquer un délaminage.

Instructions d'installation

Feuille rigide Sanparrel® avec colle Inpro iBond

Positionnement de la feuille

Essuyer le dos de la feuille pour enlever toute trace de poussière. Une fois que la colle a durci, positionner la feuille sur le mur en alignant les bords avec des fils à plomb ou des lignes de niveau. Maintenir un jeu de 1,6 mm entre la feuille et le plafond, les planchers, les angles, les encadrements et les autres feuilles pour permettre la dilatation (voir figure 1). Si nécessaire, repositionner la feuille sur le mur en la tirant délicatement vers l'arrière et en la réalignant sur le mur. Utiliser un rouleau à maroufler pour appuyer fermement la feuille sur la colle (voir figure 2). Appliquer une forte pression sur chaque centimètre carré de la feuille, en commençant par le centre et en allant vers les bords, pour s'assurer qu'elle soit bien collée au mur et chasser l'air.

- Essuyer le dos de la feuille pour enlever toute trace de poussière ;
- Positionner la feuille sur le mur ;
- Prévoir un jeu de 1,6 mm pour la dilatation ;
- Repositionner la feuille si nécessaire avant de la maroufler ;
- Maroufler toute la feuille avec le rouleau à maroufler, en commençant par le centre et en travaillant vers les bords.

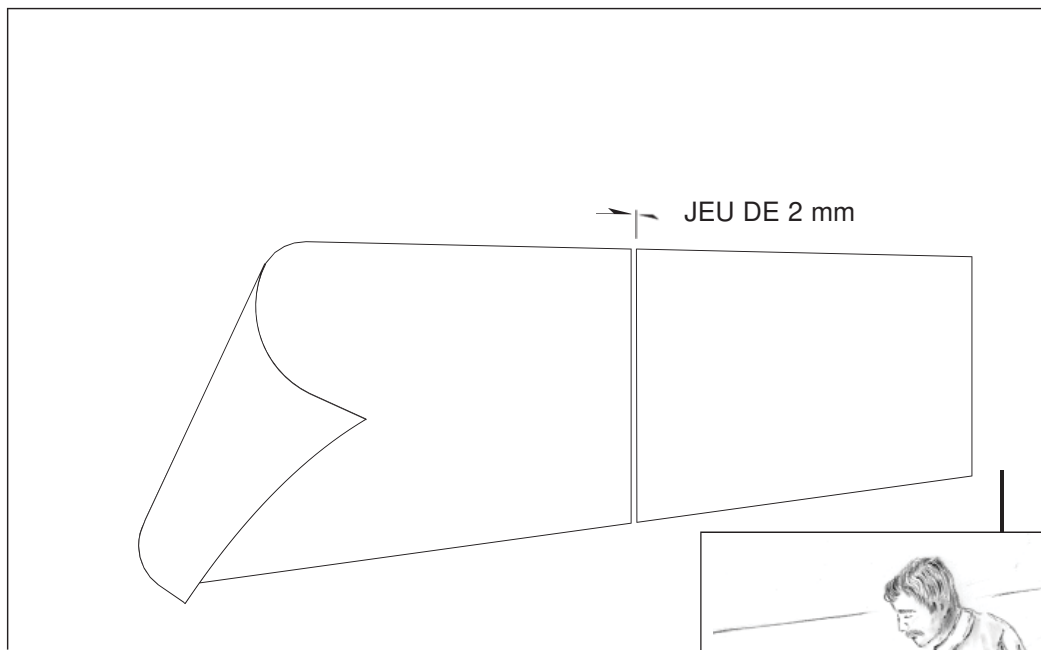


Figure 1

Figure 2



L'expertise en revêtements et protections murales hygiéniques


www.inprofrance.com - +33 (0)4 50 31 43 00 - contact@inprofrance.com

INPRO par HYDEWA FRANCE - ZA de l'Eculaz, 74930 REIGNIER ESERY

inpro
par FRANCE
hydewa

Instructions d'installation

Feuille rigide Sanparrel® avec colle Inpro iBond

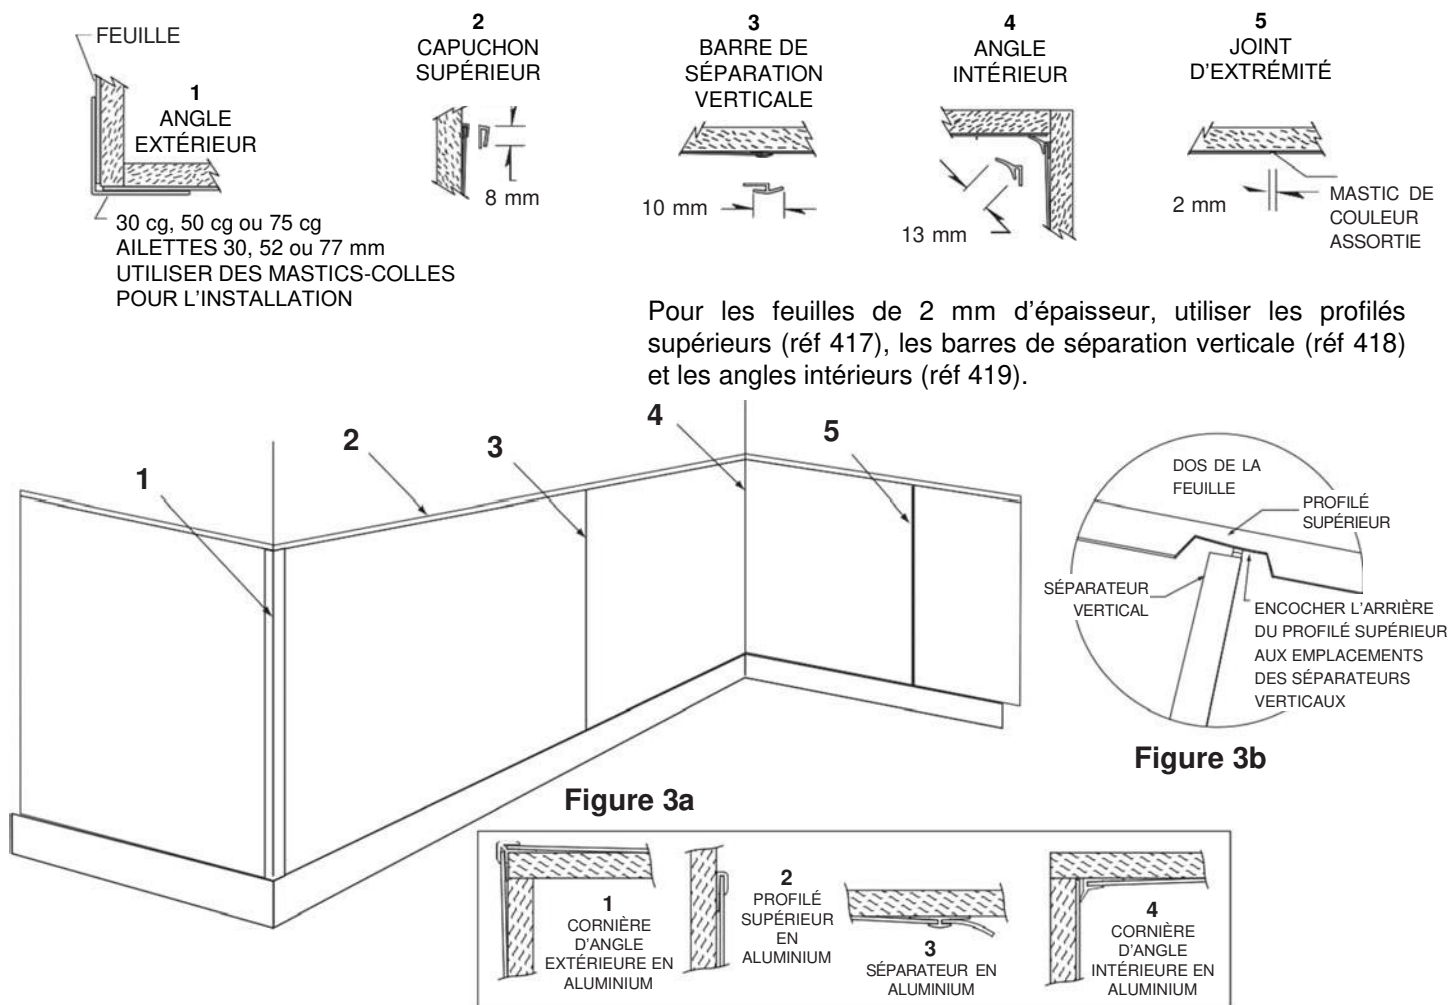

Pour les feuilles de 2 mm d'épaisseur, utiliser les profilés supérieurs (réf 417), les barres de séparation verticale (réf 418) et les angles intérieurs (réf 419).

Pièces d'habillage (voir figure 3a)

Dans le cas de l'utilisation de pièces d'habillage pour une installation avec la colle iBond Inpro, poser d'abord la première feuille sur le mur. Découper les pièces d'habillage avec une règle métallique et un cutter bien aiguisé. Faire glisser les séparateurs verticaux ou les cornières d'angles intérieurs sur la prochaine feuille à installer. Faire chevaucher le bord de la feuille sur le mur avec la barre de séparation ou la cornière d'angle intérieur. Avec les séparateurs en aluminium, faire glisser la feuille dans le séparateur. Avec des profilés supérieurs et des barres de séparation verticales, encocher l'arrière du profilé supérieur à l'endroit où il croise la barre de séparation (voir figure 3b). Installer le profilé supérieur en le faisant glisser sur le bord supérieur de la feuille une fois que celle-ci est en place. Maroufler toutes les pièces d'habillage et la feuille entière avec un rouleau à maroufler.

Habillage en acier inoxydable - Couper les pièces d'habillage en acier inoxydable avec une scie à métaux ou un outil similaire. Coller du ruban de masquage sur les surfaces exposées afin de les protéger lors de la découpe.

- Couper les pièces d'habillage avec un cutter bien aiguisé ;
- Faire chevaucher la pièce d'habillage sur la première feuille installée ;
- Encocher l'arrière du profilé supérieur à l'endroit où il croise le séparateur vertical ;
- Glisser le profilé supérieur sur le bord de la feuille une fois qu'elle est installée sur le mur ;
- Maroufler toutes les pièces d'habillage et la feuille entière avec un rouleau à maroufler ;
- Couper la pièce d'habillage en acier inoxydable avec une scie à métaux ou un outil similaire.

L'expertise en revêtements et protections murales hygiéniques

www.inprofrance.com - +33 (0)4 50 31 43 00 - contact@inprofrance.com

INPRO par HYDEWA FRANCE - ZA de l'Eculaz, 74930 REIGNIER ESERY

inpro
par FRANCE
hydewa

Instructions d'installation

Feuille rigide Sanparrel® avec colle Inpro iBond

Mastic de couleur assortie

Utiliser du mastic de couleur assortie pour remplir les joints entre les feuilles. Appliquer du ruban de masquage le long des deux bords du joint. Couper le bec de la cartouche à un angle de 45°. Appliquer le mastic de couleur assortie sur le joint. À l'aide d'un couteau à mastic ou de votre doigt, retirer l'excédent. Immédiatement après avoir appliqué le mastic, retirer le ruban de masquage. En cas de manque, réappliquer du mastic de la couleur assortie en suivant les mêmes étapes. Enlever le mastic en excès, avant qu'il ne durcisse, avec un chiffon humide.

- Appliquer du ruban de masquage sur les bords du joint ;
- Appliquer le mastic sur le joint et enlever l'excédent avec un couteau à mastic ou votre doigt ;
- Retirer le ruban de masquage avant que le mastic ne durcisse ;
- Répéter l'application du mastic si un affaissement se produit ;
- Enlever le mastic en excès avant qu'il ne durcisse.

Nettoyage

Immédiatement après l'installation, nettoyer la feuille et enlever les marques de positionnement, l'excès de colle et les imperfections de la surface. La colle durcie est difficile, voire impossible à enlever. Utiliser des solvants et frotter doucement avec un chiffon doux. Après avoir retiré la colle, essuyer la zone avec un nettoyant universel. Rincer la zone avec un chiffon humidifié à l'eau. Sécher avec un chiffon doux et propre.

- Une fois l'opération terminée, retirer les marques de traçage, l'excès de colle et les imperfections de la surface ;
- Utiliser un solvant et frotter doucement ;
- Essuyer ensuite avec un nettoyant universel ;
- Rincer la feuille avec un chiffon humidifié à l'eau.

Entretien feuilles SANPARREL®

Pour le nettoyage général, utiliser un nettoyant universel. Utiliser un chiffon propre et non pelucheux et nettoyer.

1. Vaporiser les produits sur la feuille et essuyer avec un chiffon humide.
2. Répéter le processus si la tâche persiste. S'il reste des résidus de produit de nettoyage, rincer à l'eau.

Après l'installation – Maintenir des conditions environnementales contrôlées après l'installation. De grands écarts de température peuvent provoquer une délamination.

- Maintenir des conditions environnementales contrôlées ;
- De grands écarts de température peuvent provoquer une délamination.

L'expertise en revêtements et protections murales hygiéniques

www.inprofrance.com - +33 (0)4 50 31 43 00 - contact@inprofrance.com

INPRO par HYDEWA FRANCE - ZA de l'Eculaz, 74930 REIGNIER ESERY

inpro
par FRANCE
hydewa